



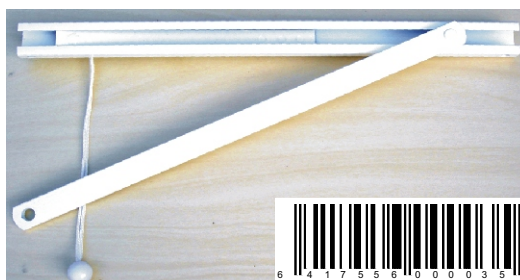

Модель но.002 и 003 Стопоры, ограничители

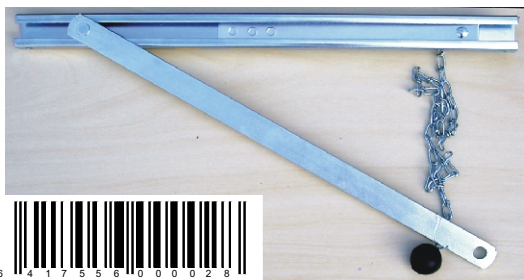

По структуре простой и надежной стопор для складских и балконных дверей

Технические характеристики и размеры
-С-профиль 400x28x15мм, упорная планка 380x20x6мм. Подходит для правых и для левых дверей. В комплект входят шурупы.
-Угол открывания дверей max. 110 градусов. Ширина Двери 600-900мм



003 установлено на балконные двери

Модель 002
сталь холодно цинкования
открывающая цепь 500x1,6мм

-Модель 003-сталь окрашенная белый или коричневой нитроокраской. Нейлоновая веревка для открывания

Руководство по установке

- Отметь точки фиксации комплекта согласно рисунку как на Дверном косяке так и на двери. Точка удерживающей планки Посередине ширины верхней части дверного косяка.
- Открой дверь на желаемой угол блокировки и проверь точки

крепления. Размер А может изменяться в зависимости от навешенных петель и угла открывания дверей. Размер В около 20мм, но может быть 17-40мм, если шурупы, покрытие панеля или другое обстоятельство так требует. 3) Вставь заклепку в паз с-рельсу. Закрепи Рельсу 4) Закрепи удерживающей планки к дверному косяку. Смаж.

